## Windows neu installieren

un geht es an die Neuorganisation der Festplatte und das Aufspielen des Betriebsprogramms. Achtung: Bedenken Sie, daß dabei der gesamte Inhalt der Festplatte verlorengeht! Deswegen ist es besonders wichtig, daß Sie Ihre Daten sichern (siehe auch Seite 55), bevor Sie mit diesem Abschnitt weitermachen. Außerdem sollten Sie die CDs mit den fehlenden Steuerungsprogrammen (Treiber) und der Software bereithalten, mit der Sie am PC arbeiten. Übrigens: Falls Sie einen neueren Aldi- oder Lidl-PC (ab Baujahr 2005) besitzen, lesen Sie zunächst den Kasten auf dieser Seite.

Legen Sie die Windows-CD ein, und starten Sie den Computer neu. Warten Sie, bis das Fenster

Drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD zu starten..\_

erscheint, und drücken Sie auf eine beliebige Taste.

Sobald das Fenster Windows XP Home Edition Setup zu sehen ■ ist, drücken Sie auf die 🖅-Taste, um die Installation zu starten. Schließen Sie das folgende Fenster ENDBENUTZER-LIZENZUERTRAG per Druck auf die Taste 🔞.

Das Fenster mit der Meldung C:\WINDOWS "Microsoft Windows XP schließen Sie mit einem Druck auf die Taste Esc. Als nächstes geht es ans Löschen der alten Partitionen → (S.55) 06. Im Fenster sehen Sie die momentan vorhandenen Partitionen, im Beispiel: .

16379 MB Festplatte 0, ID=0, Bus=0 (an Partition1 [NTFS]
Partition2 (Volume) [NTFS]

Löschen Sie nun die erste Partition. Drücken Sie dazu auf L. Da Sie im Begriff sind, das Betriebsprogramm zu löschen, erscheint eine Sicherheitsmeldung wie

Sie haben das Setupprogramm angewiesen die Systempartition zu löschen.

Schließen Sie sie per Druck auf die -Taste. Das nächste erscheinende Fenster schließen Sie per Druck auf B.

Haben Sie an die Datensicherung gedacht? Dann löschen Sie alle anderen eventuell noch vorhandenen Partitionen. Drücken Sie dazu jeweils nacheinander auf und B. Das sieht dann so aus:

16379 MB Festplatte 0, ID=0, Bus=0 (an Unpartitionierter Bereich

## Schnelle Windows-Neuinstallation bei Aldi- und Lidl-Computern

I ielen Komplett-Computern liegt eine Wieder- persönlichen Dateien. Eine Datensicherung ist deherstellungs-CD bei. Damit läßt sich Windows samt der mitgelieferten Software neu installieren. Das geht aber nicht immer ohne den Verlust Ihrer

Aldi (Medion)

Ein Aldi-PC läßt sich leicht wieder mit einem frischen Windows ausstatten. Aber Achtung: Dabei gehen alle Daten verloren! Die Wiederherstellung funktioniert nur, wenn auf dem Laufwerk RECOVER (E:) der Ordner [RECOVER!] noch vorhanden ist. Andernfalls müssen Sie Windows neu installieren (siehe 🛂 ).

Legen Sie zuerst die Wiederherstellungs-CD Application & Support-Disc ein. Starten Sie den PC neu. Nach kurzer Zeit erscheint das Menü Microsoft Windows XP CD-ROM-Startmenu

Drücken Sie auf II, so daß der Menüeintrag 2. Von CD-ROM starten markiert ist. Tippen Sie anschließend auf die 4-Taste. Achtung: Wenn Sie in diesem Menü zehn Sekunden lang keine Taste drücken, startet Windows ganz normal.

Die Aufforderung Bitte Option wählen! beantworten Sie mit einem Tastendruck auf 🗇. Das folgende Fenster Lizenzbedingungen schlie-Ben Sie mit einem Druck auf (Esc).

🕦 Drücken Sie nun zweimal auf 🖅. Dann tippen USie zweimal auf Œ, so daß der Punkt 3. Auslieferungszustand wiederherstellen markiert ist. Drücken Sie die - Taste und zweimal auf 1. Der Punkt FERTIGSTELLEN ist ausgewählt. Tippen Sie auf ← und erneut zweimal auf ←, um FERTIGSTELLEN auszuwählen. Dann folgt wieder die -Taste. Der Auslieferungszustand wird wieder hergestellt:

**Entire Progress** 29% Copying data

Anschließend startet der Computer neu.

halb Pflicht (siehe Abschnitt 11). Falls die Neuinstallation nicht wie in diesem Kasten gezeigt klappt, wählen Sie den oben beschriebenen Weg.

## Lidl (Targa)

Um Windows auf einem Lidl-PC zu installieren, brauchen Sie die mitgelieferte Recovery Boot-DVD. Dabei können Sie die Daten im Ordner "Eigene Dateien" auf Wunsch behalten. Das funktioniert aber nur, wenn die **Benutzerkonten** → (S.55) 05 auf Ihrem PC nicht durch ein Kennwort geschützt sind.

Legen Sie die Recovery Boot-DVD ein, und starten Sie den PC neu. Im erscheinenden Menü **RECOVERY SOFTWARE** wählen Sie per Druck auf [ Start Recovery Software aus. Drücken Sie dann auf 🖅.

■ Warten Sie etwas. Klicken Sie dann auf Programm ausführen Danach klicken Sie auf Alles wiederherstellen (User Dateien belassen) und anschließend auf Weiter. Es folgt ein Klick auf Start. Klicken Sie auf 

,

> Mir ist bewusst, dass durch diesen Vorgang Daten verloren gehen können!

so daß dort ein Haken erscheint. Danach folgt ein Klick auf Ok. Die Wiederherstellung beginnt. Währenddessen sehen Sie einen Fortschrittsbal-

ken: •. Image prüfen

Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Computer Neustarten. Windows startet dann automatisch neu. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem Sie Windows wieder fertig eingerichtet haben, finden Sie Ihre eigenen Dateien in einem Ordner auf der Arbeitsoberfläche. Er trägt den Namen Ihres Benutzerkontos, hier zum Thies Beispiel .

Teilen Sie nun die Festplatte neu auf. Sinnvoll sind zwei Partitionen, eine für Windows und eine für die restlichen Daten. Das erleichtert Ihnen künftig die Datensicherung. Legen Sie zunächst die Windows-Partition an. Dazu drücken Sie auf die Taste 🗉. Im nächsten Fenster

8 MB. Größe der neuen Partition ist Größe der neuen Partition ist 16371 MB. folgender Größe (in MB) erstellen: <mark>16371</mark>

drücken Sie so oft auf die —-Taste, bis alle Zahlen gelöscht sind. Tippen Sie dann eine neue Partitionsgröße ein. Die sollte mindestens acht Gigabyte betragen. Im Beispiel tippen Sie dazu 8000 ein und drücken dann auf ← Das Ergebnis:


Partition1 [Neu (fabrikneu)] Unpartitionierter Bereich 8378 MB

Den noch freien Platz auf der Festplatte können Sie später im laufenden Windows komfortabler aufteilen. Wie's geht, lesen Sie im COMPUTER-BILD-Tip auf der folgenden Seite. Drücken Sie auf ←, um das Fenster zu schließen.

Im folgenden Fenster drücken Sie so oft auf 1, bis

Partition mit dem NTFS-Dateisystem formatieren (Schnell)

hell hinterlegt ist. Drücken Sie dann auf die -Taste. Warten Sie, bis die Fenster

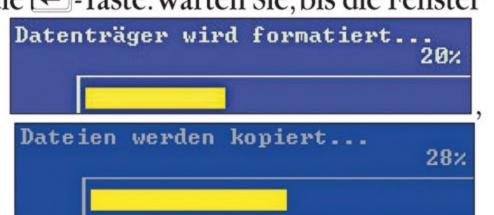

und Immer auf dem Laufenden den neuesten Updates

Windows Update bietet Ihnen wichtige Softwarei Hardwaresupportdateien für Ihren Windows® XP-Das Setup-Programm überprüft für Sie mit Hilfe de

verschwinden.

Schalten Sie nun gleich die englische Tastaturbelegung ab, denn die wird ohnehin nicht benötigt. Klikken Sie dazu im nächsten Fenster auf Details... und im folgenden Fenster auf 🌳



und Entfernen . Schließen Sie dieses Fenster per Klick auf OK und das folgende per Klick auf Weiter > .Tippen Sie hier ●

Name:


Ihren Namen ein. Neben Organisation: tragen Sie einen beliebigen Text ein. Klicken Sie auf Weiter >.

Den Produ	ktschlüssel	tippen Sie hier
Product Key:		
		-

ein. Sie finden ihn auf der CD-Verpackung oder auf einem Aufkleber am PC-Gehäuse. Schließen Sie das Fenster per Klick auf Weiter > . Vergeben Sie jetzt einen Namen für Ihren PC, etwa •,

Der Name dieses Computers lautet: COMPI

und klicken Sie auf Weiter . Überprüfen Sie im folgenden Fenster die Datums- und Uhrzeiteinstellungen sowie die Zeitzone, und ändern Sie sie gegebenenfalls mit Klicks auf •.

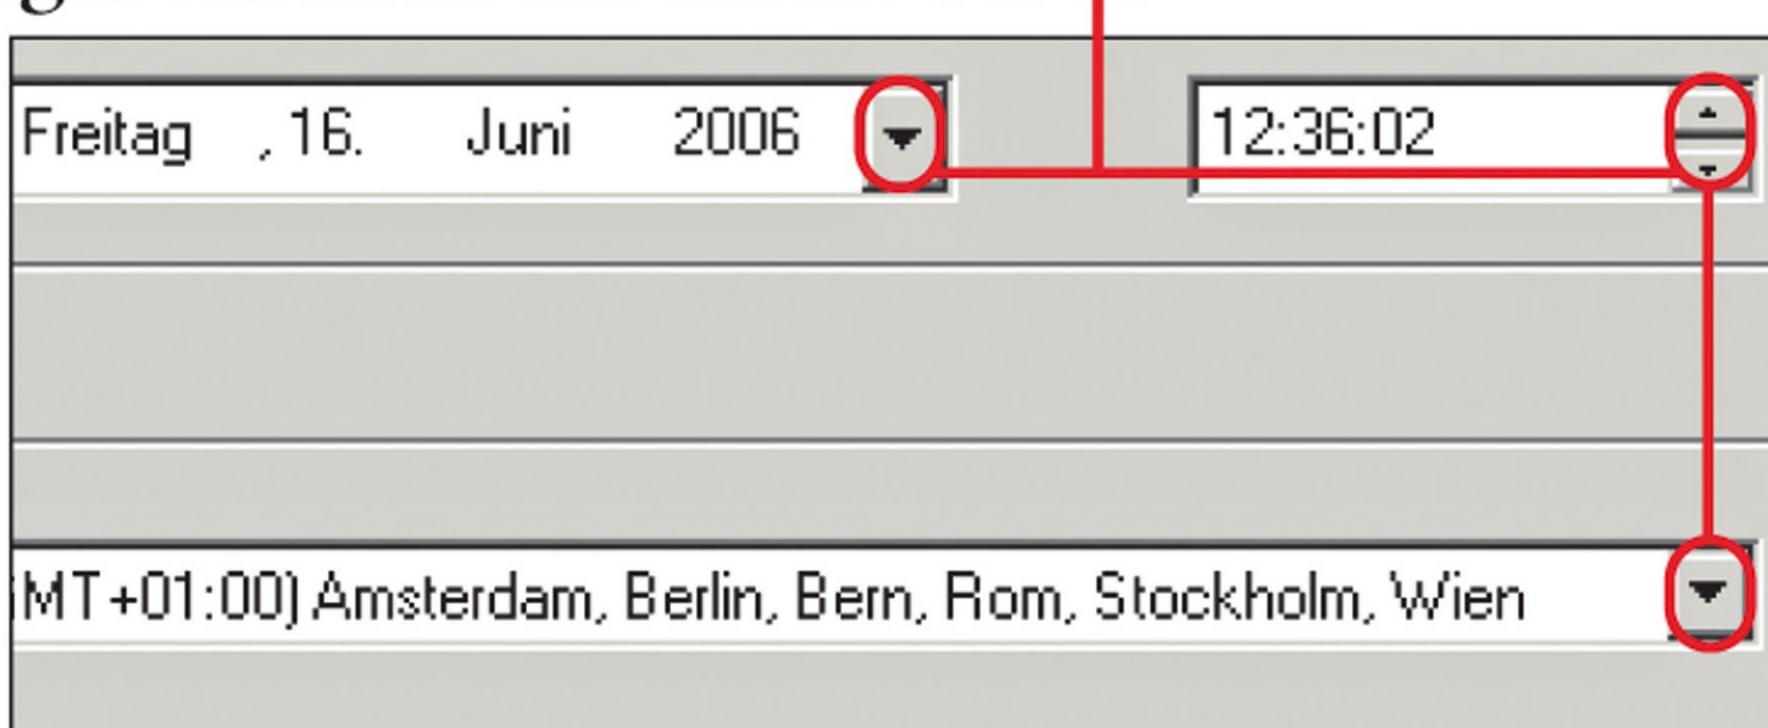


Schließen Sie dann das Fenster mit einem Mausklick auf Weiter.

Schließen Sie danach das Fenster Netzwerkeinstellungen mit einem Klick auf Weiter Mindows meldet jetzt, wie lange

die Installation voraussichtlich noch dauern wird, in diesem Beispiel •. Sie können sich also jetzt einen Kaffee kochen.


Installation abgeschlossen in ungefähr 25 Minuten

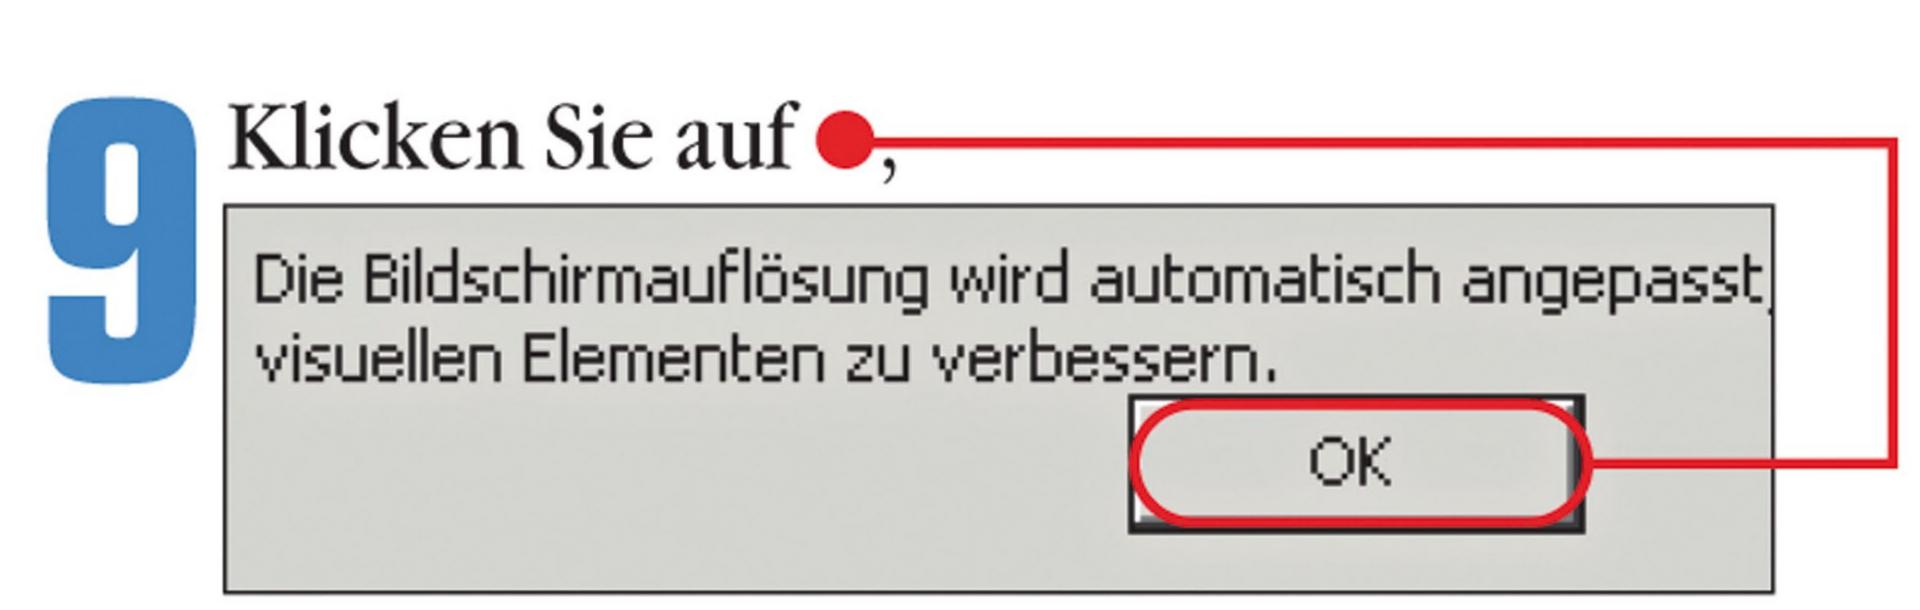


und schließen Sie das folgende Fenster per Klick auf OK Warten Sie, bis sich das Fenster



schließt. Klicken Sie dann auf Weiter und Überspringen DD. Im folgenden Fenster klicken Sie auf •,

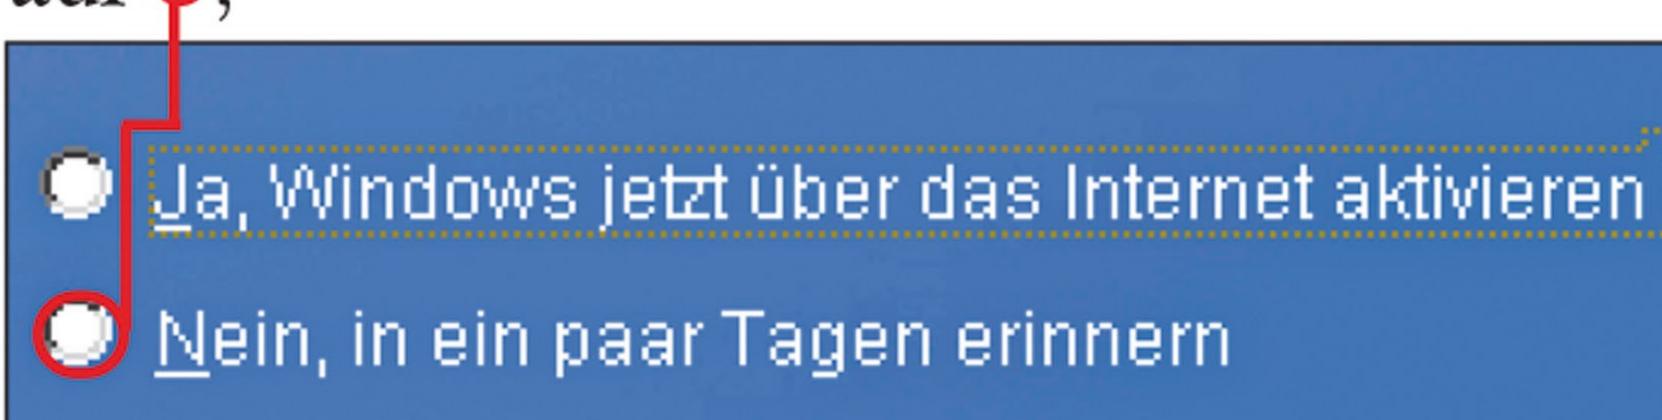

so daß dort ein Punkt erscheint. Schließen Sie das Fenster per Klick auf <u>Weiter</u>.

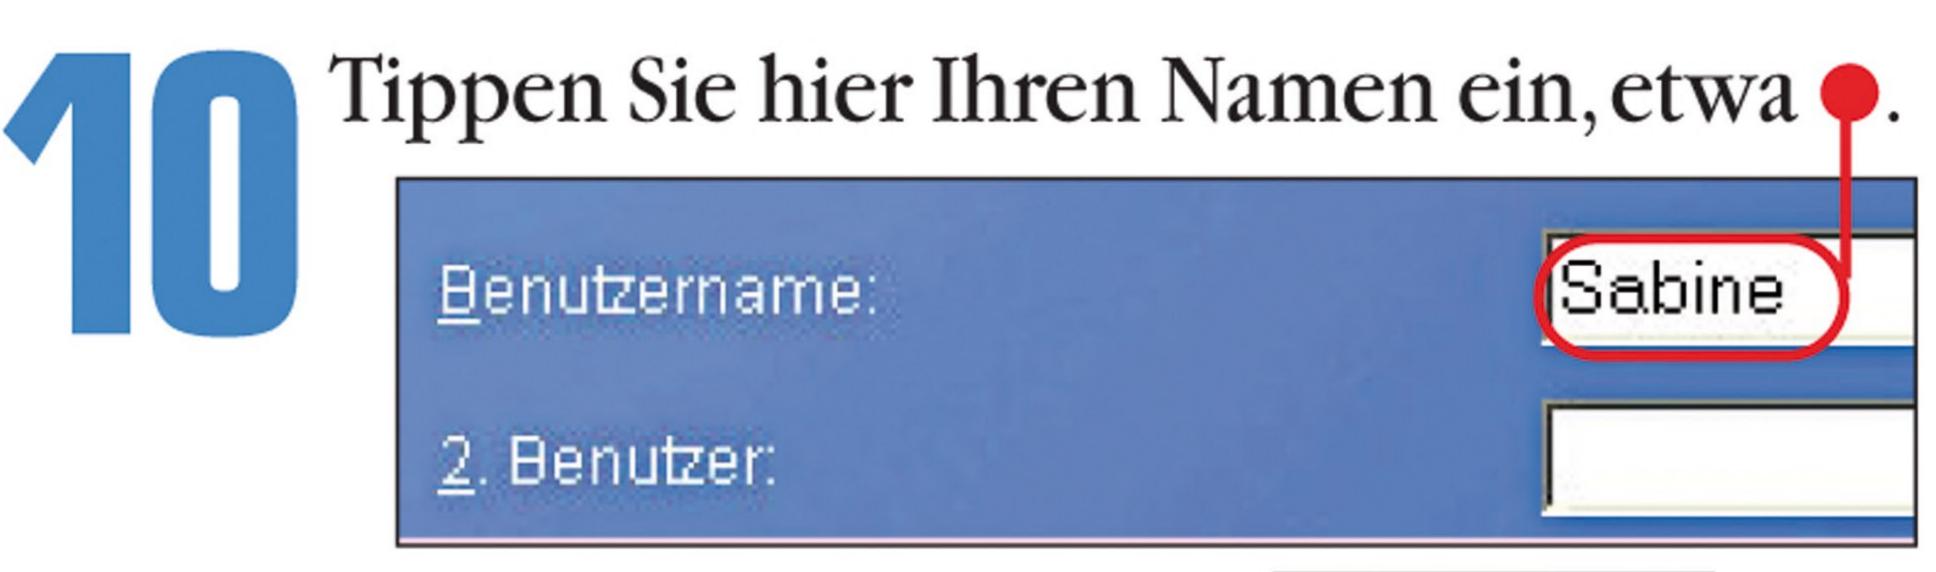

Weiter geht es per Klick auf Weiter und Lertig stellen Geschafft! Die Windows-Installation ist nun abgeschlossen.